


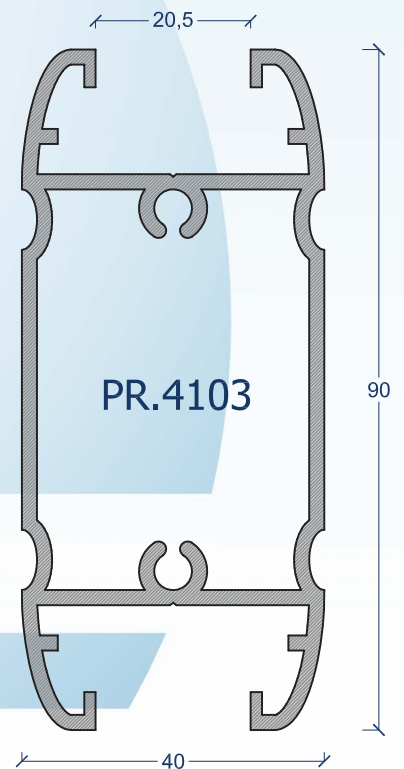
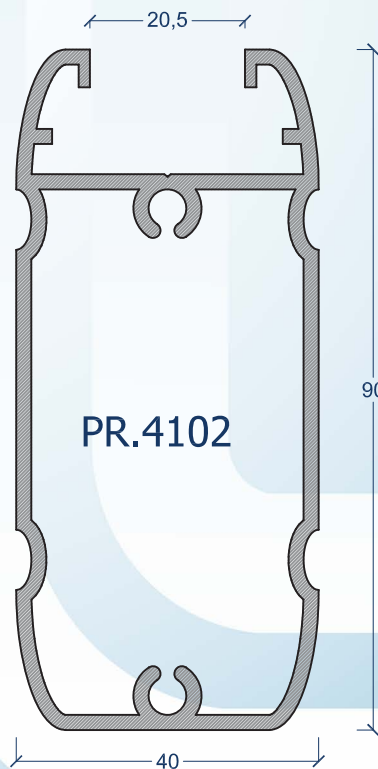


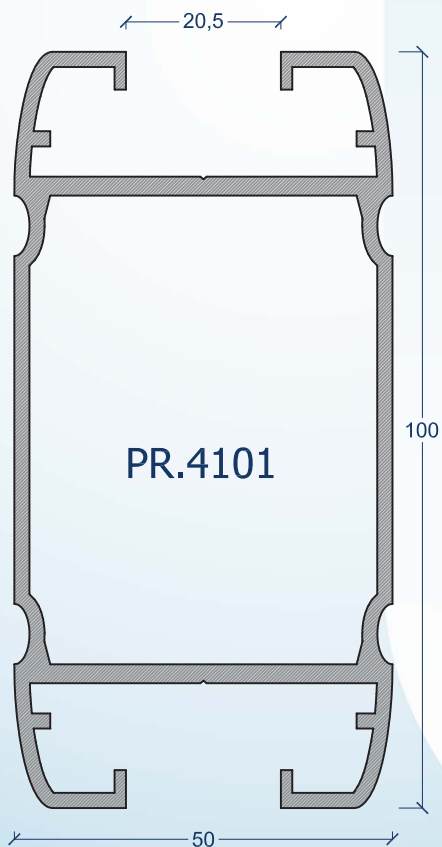


BIG GATES


sistemas de Portões & Gradeamentos

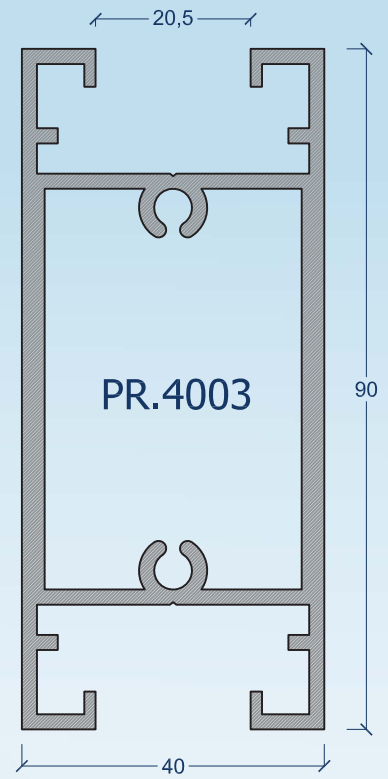

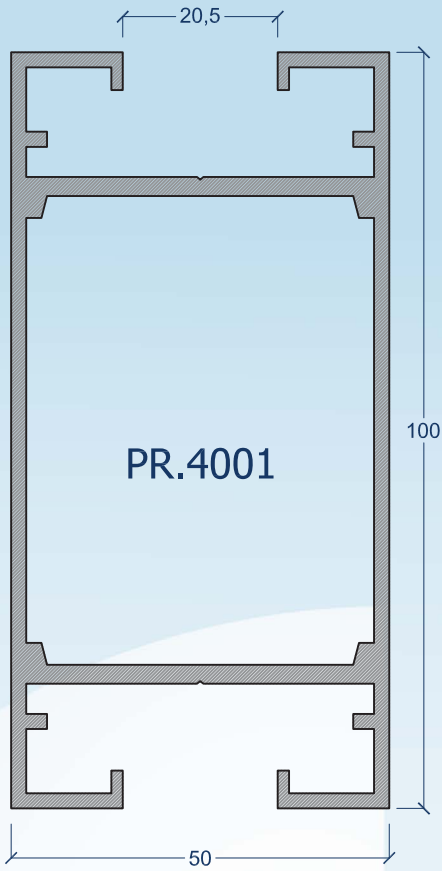


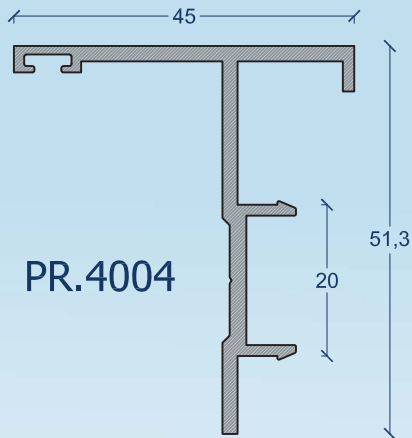


PR.4004

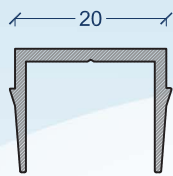


PR.4005

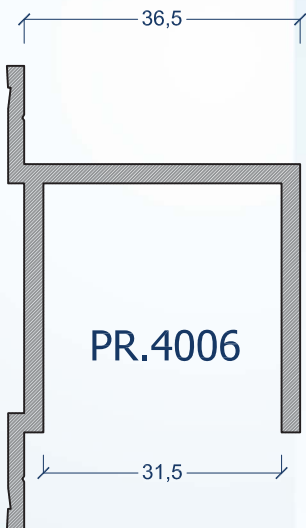


PR.4006

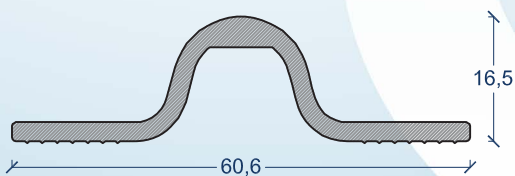


PR.4009

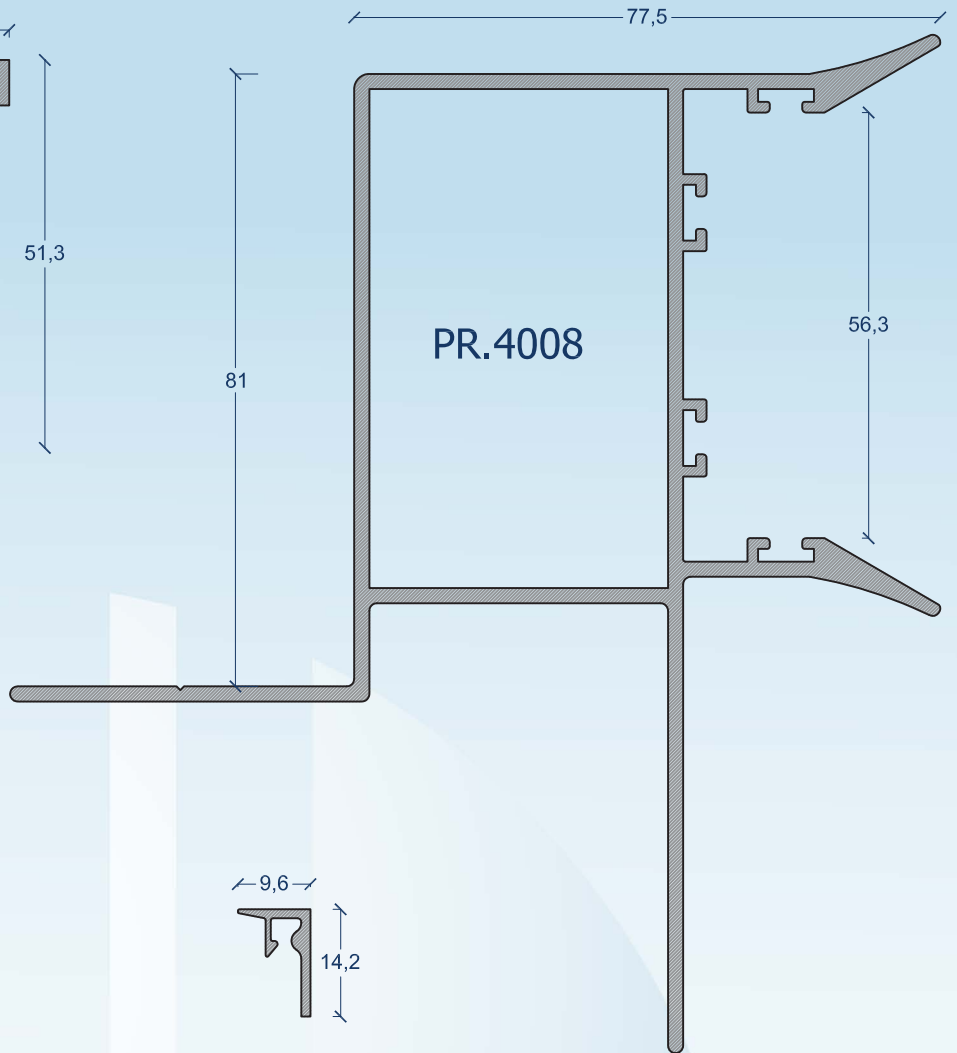





PR.4008





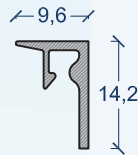





PR.4007






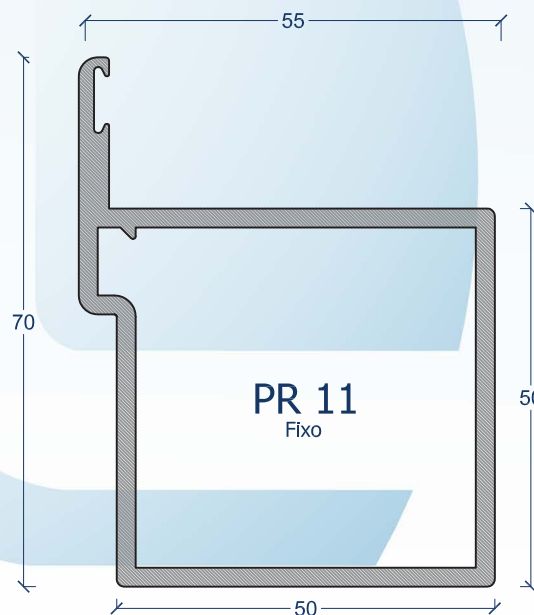








PR 11
Fixo

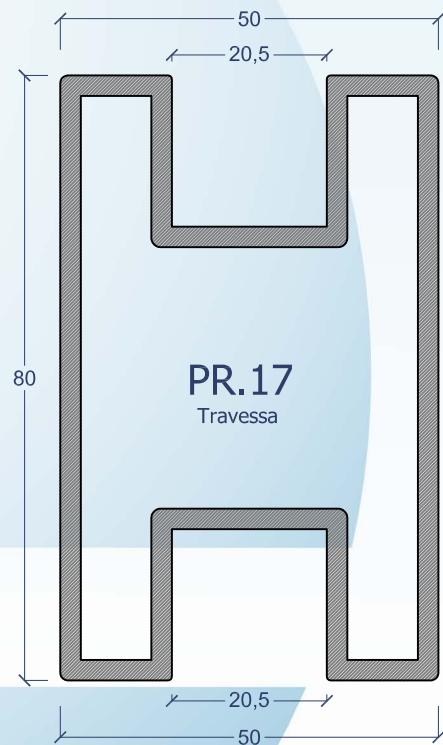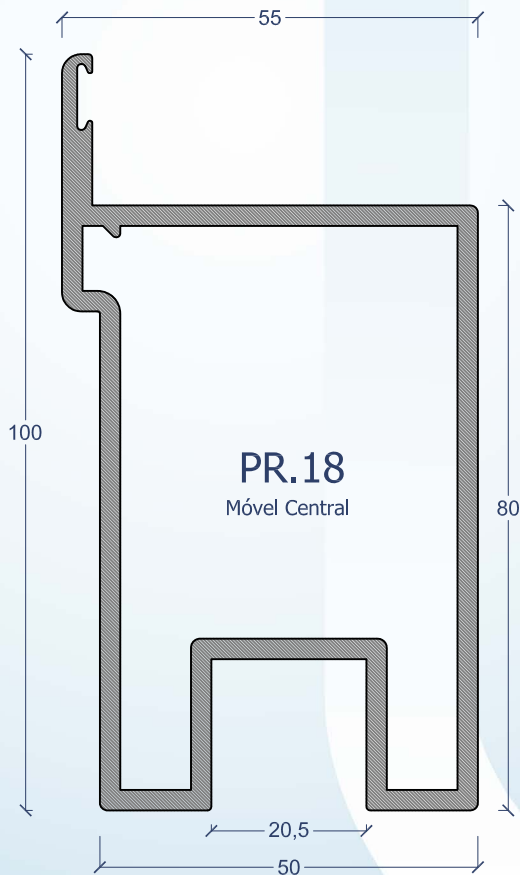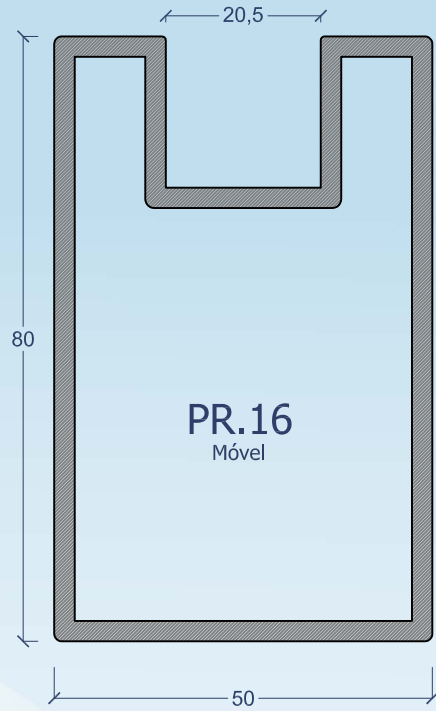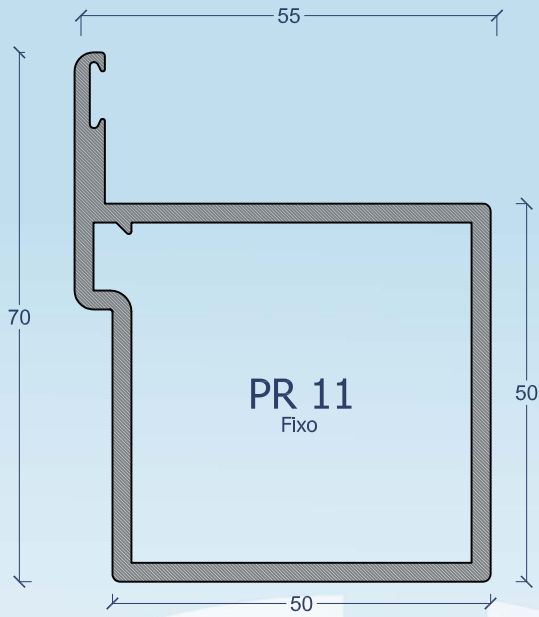


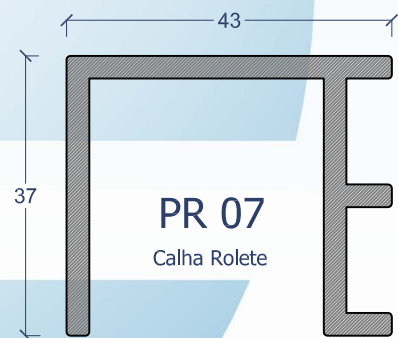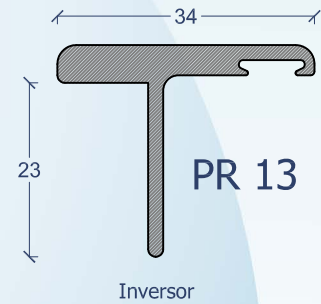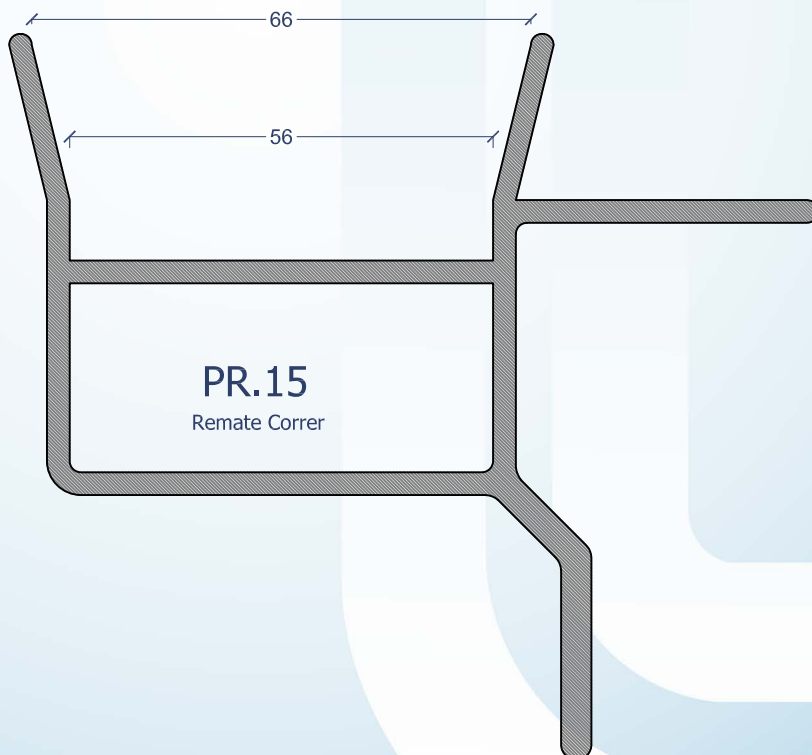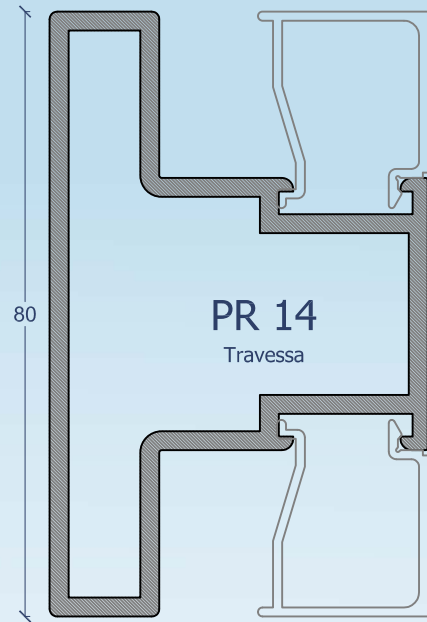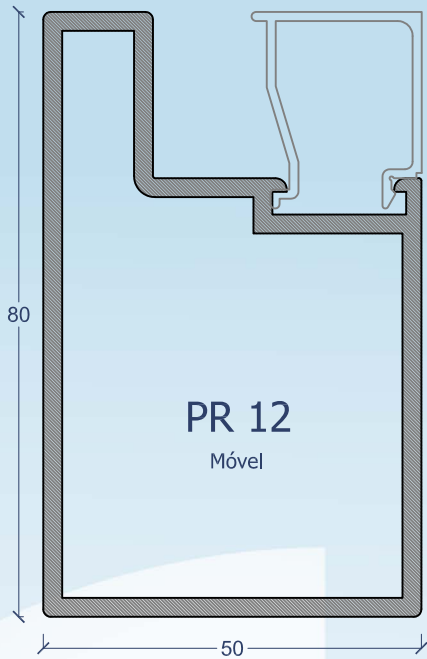

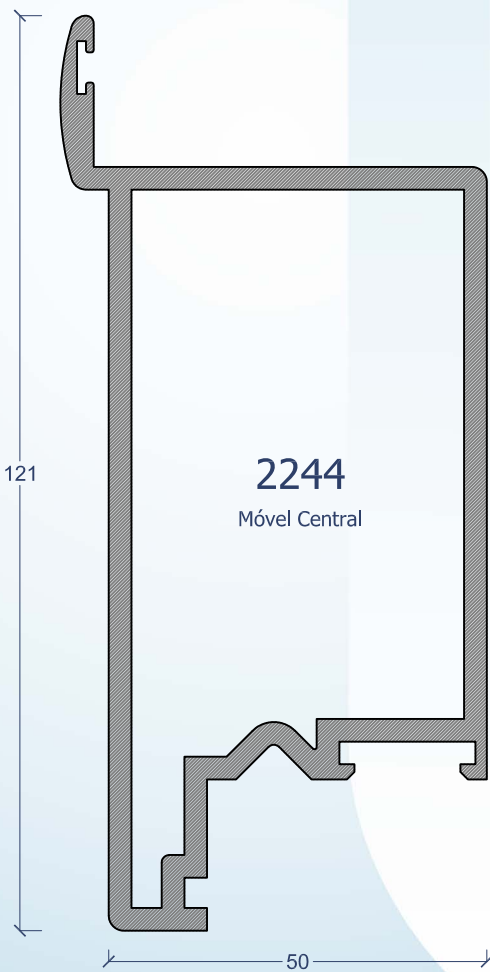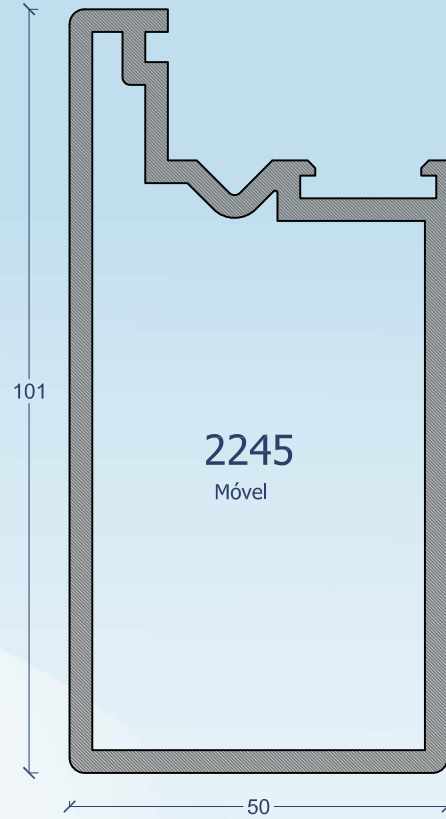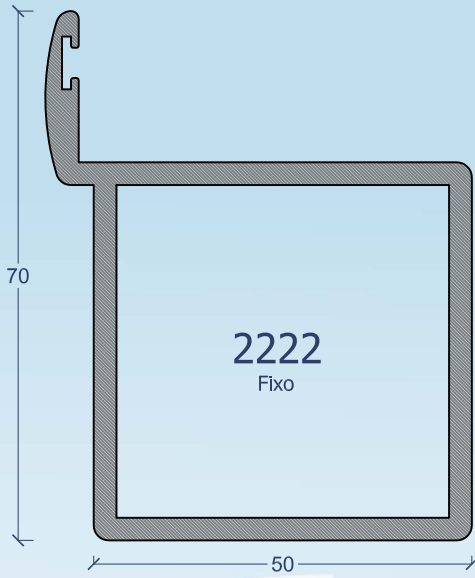


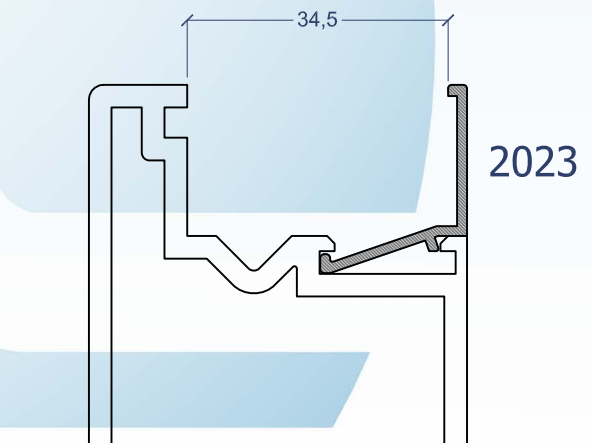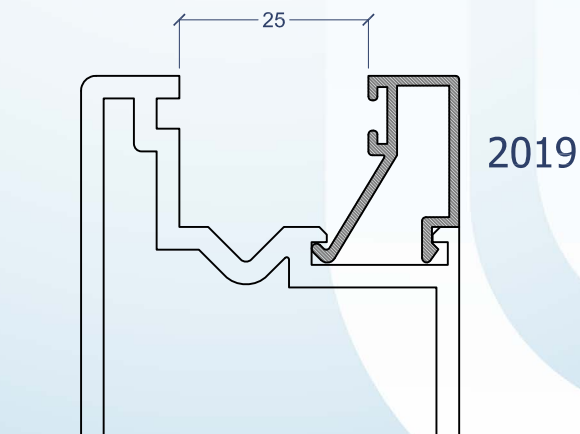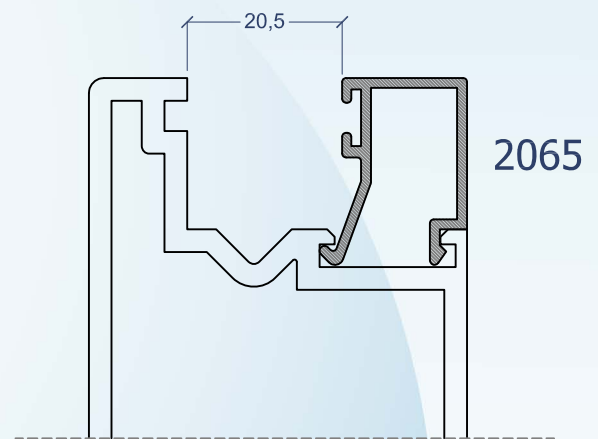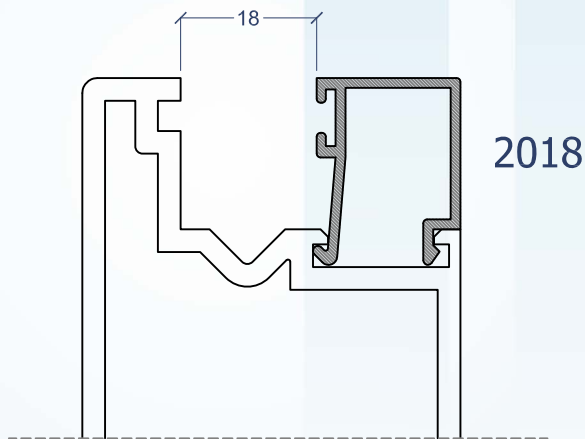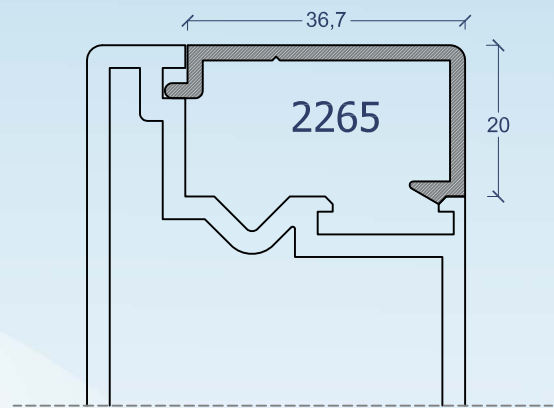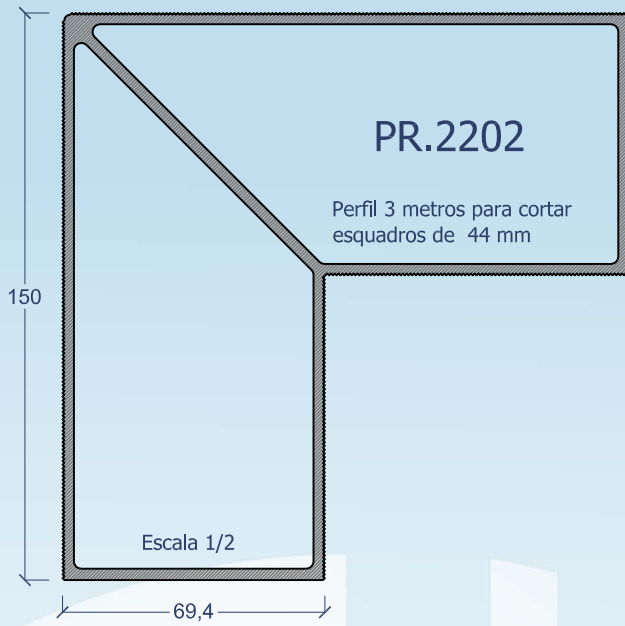

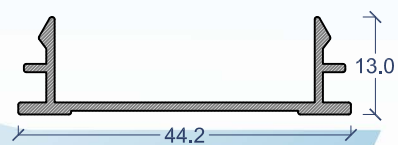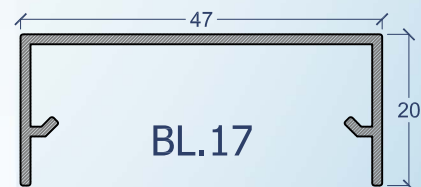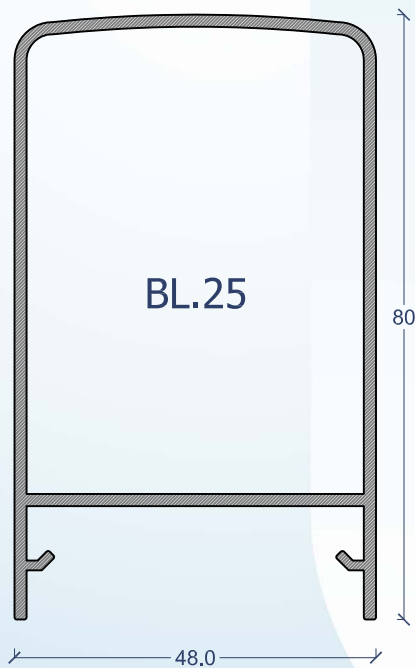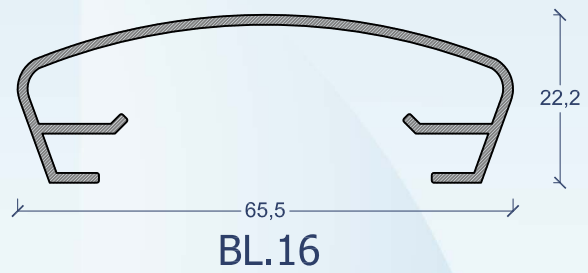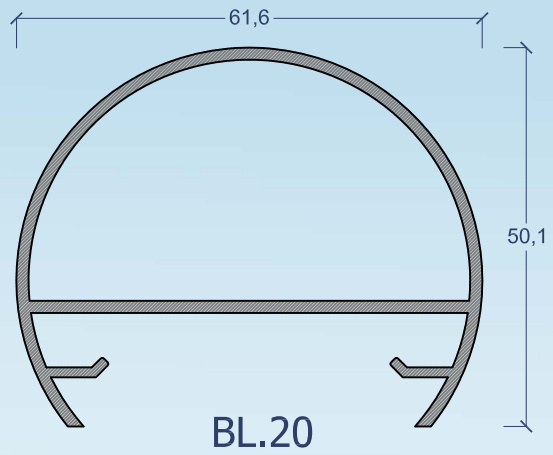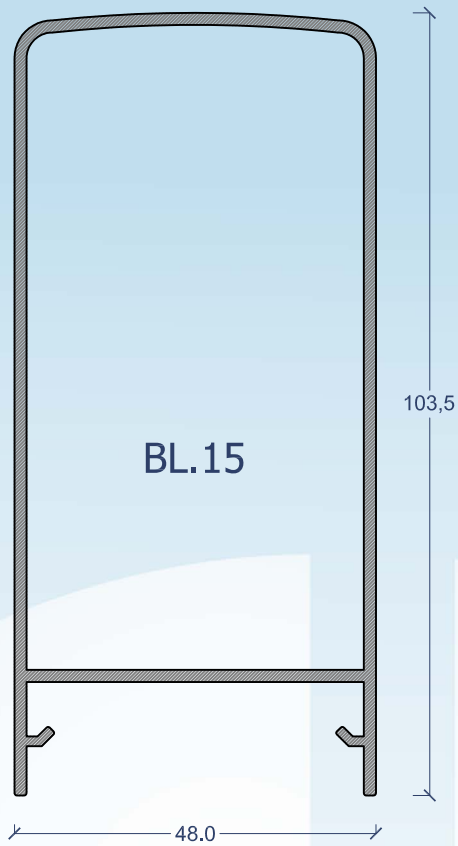


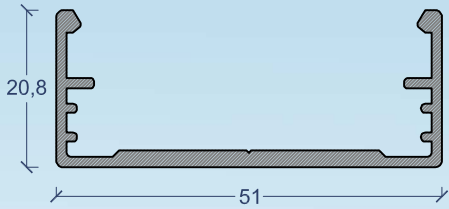


i3500

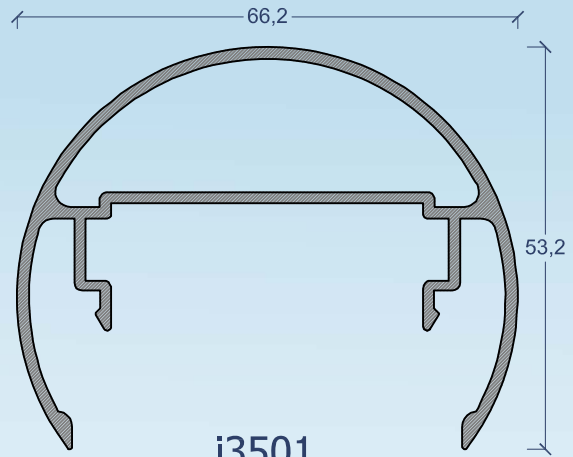


i3501




i3504

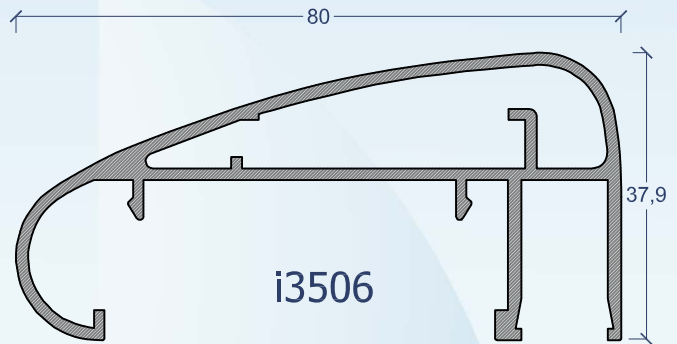


i3506

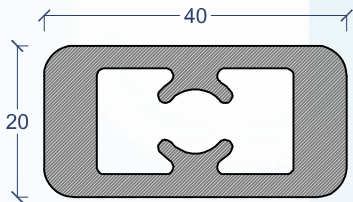


i3502

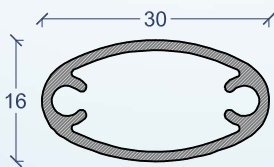

i3508

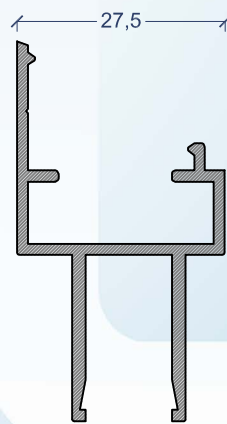


i3507

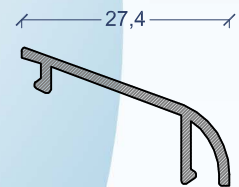


i3505




Laminas de enchimento de aplicação directa

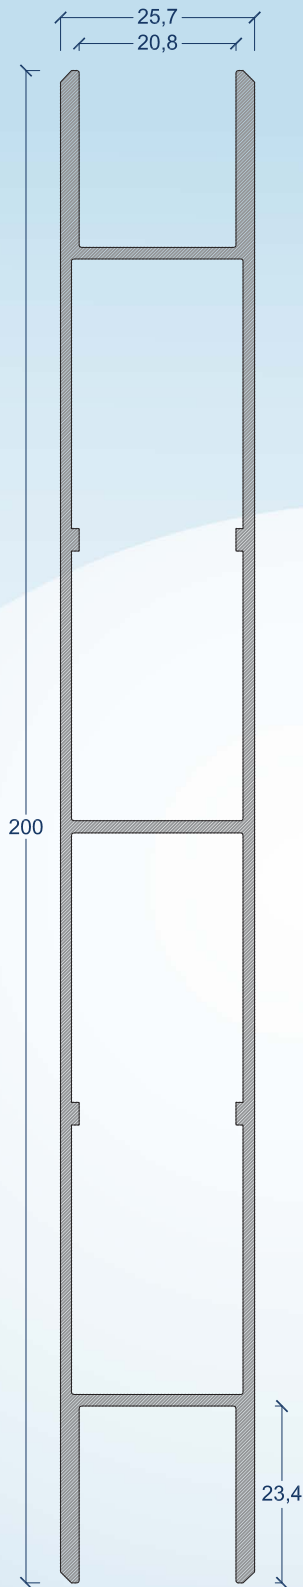


PR.27

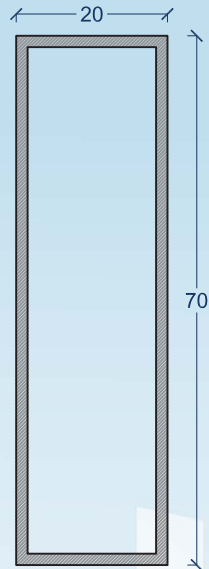


P.37

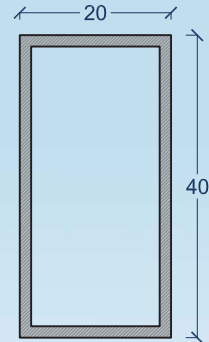


P.04

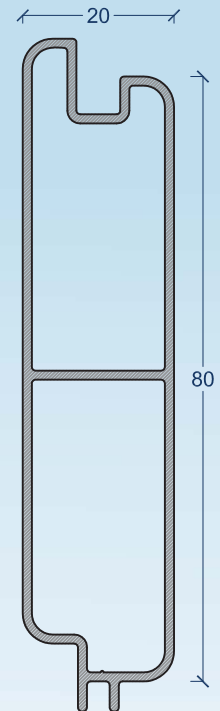


W 28

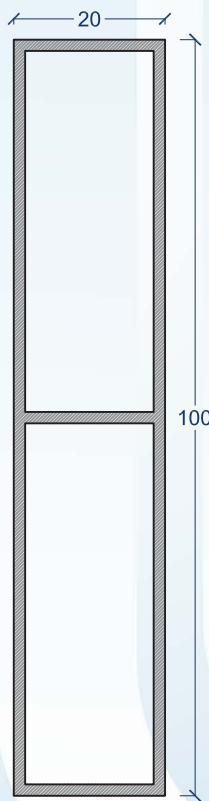

P.14

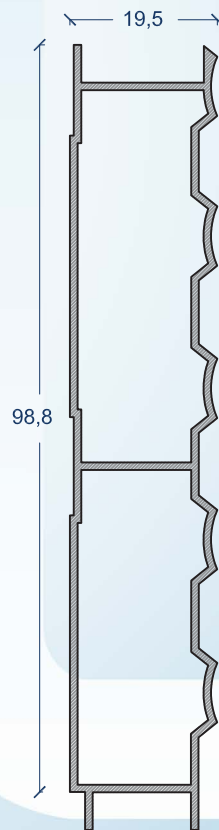


W 21

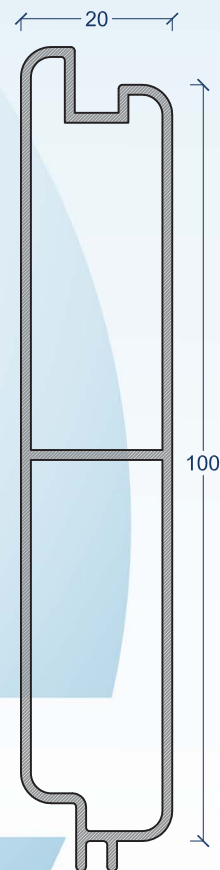


W 25



Perfis de enchimento de aplicação ao PR. 4005

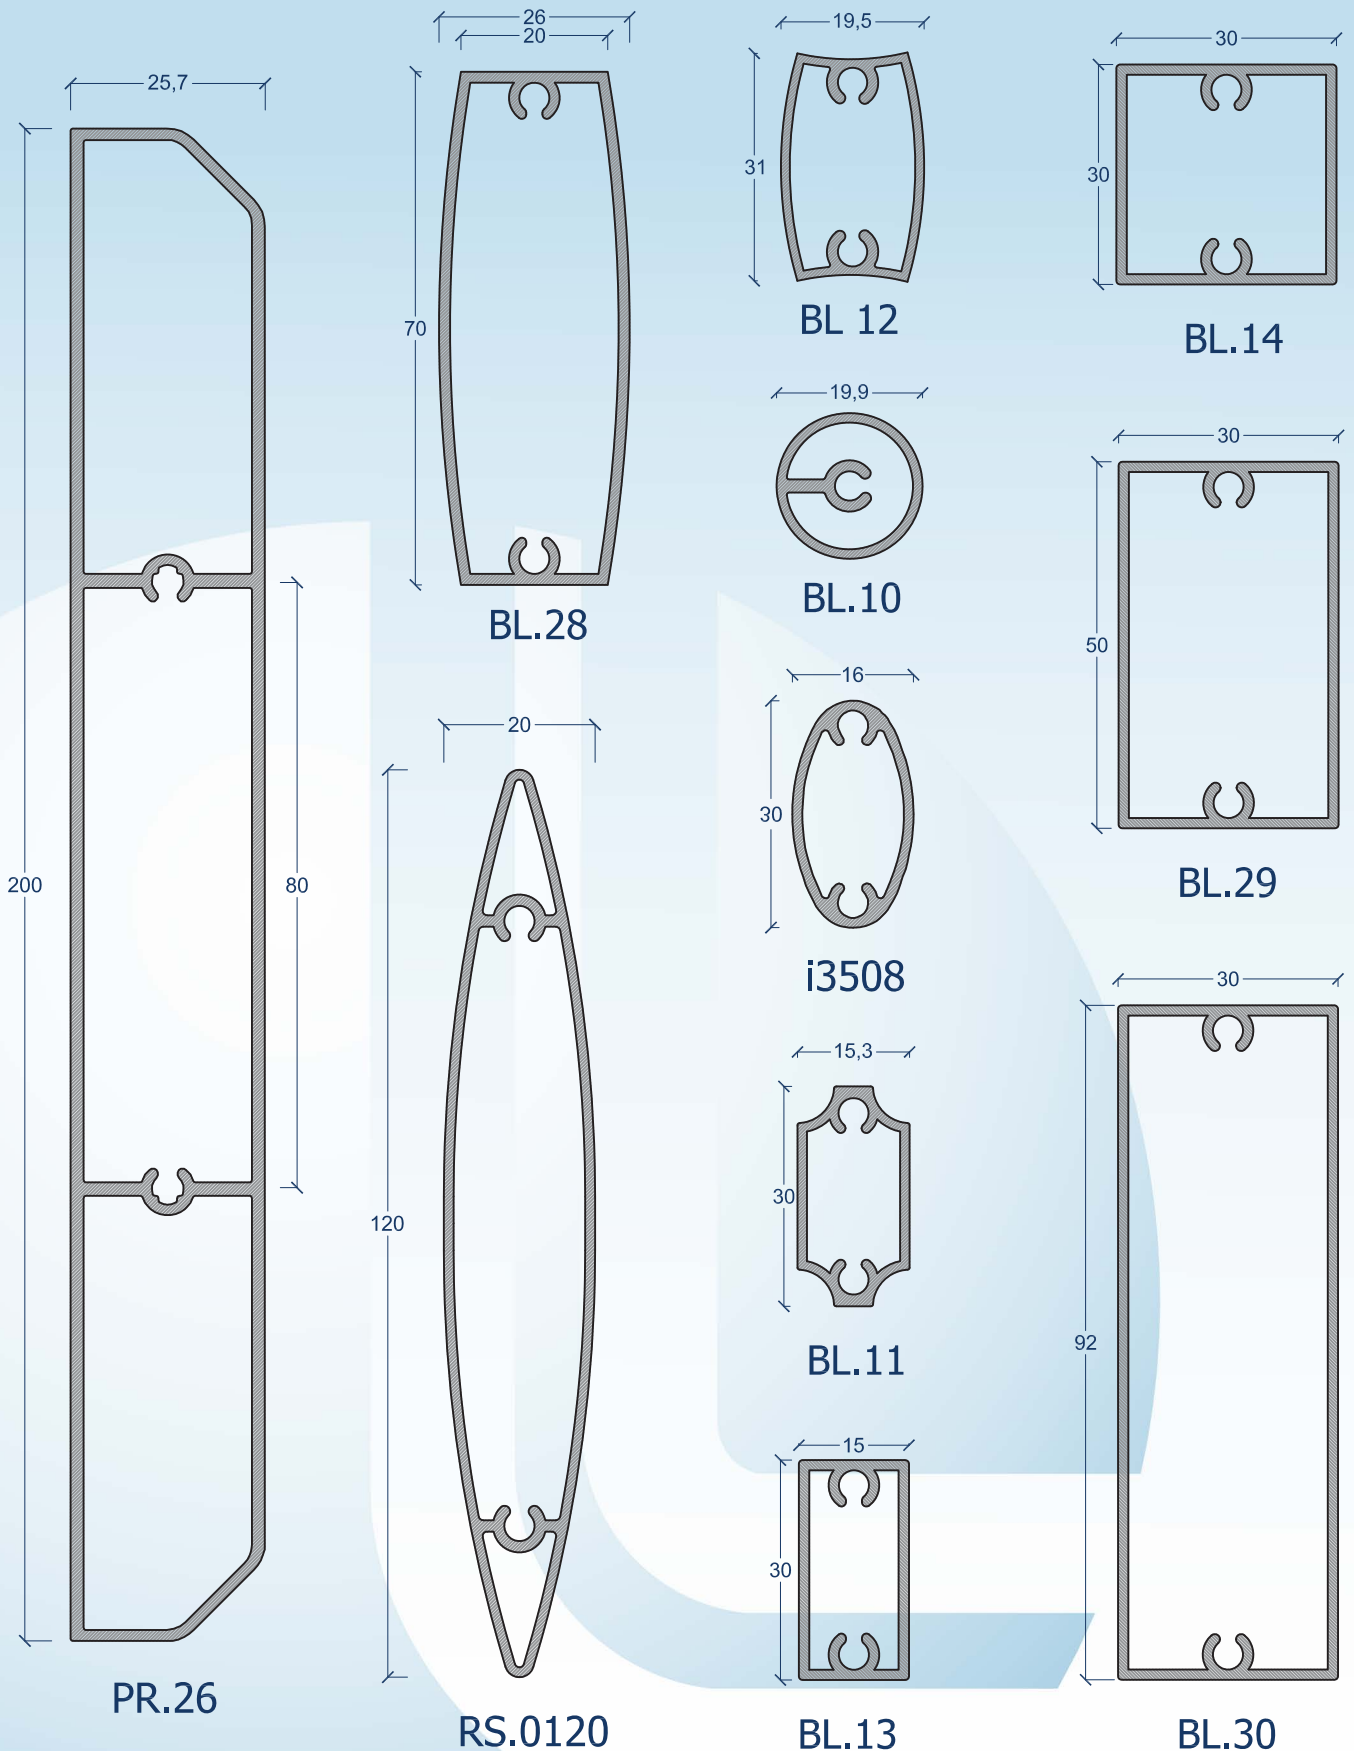


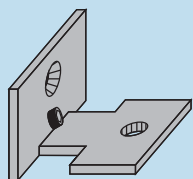

X.18.0027

Uni.


União Montante /Travessa

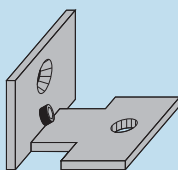

X.18.0028

Uni.

União Travessa /Travessa

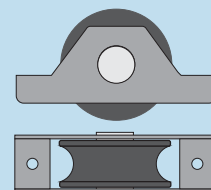

X.28.0062

Uni.


Rolamento portões de correr



X.54.0046

Uni.


Tampa e sapata para montantes



X.54.0047

Uni.


Tampa de montante dobradiça pivotante

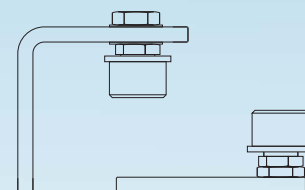

X.29.0015

Kit


Dobradiça portões pivotantes

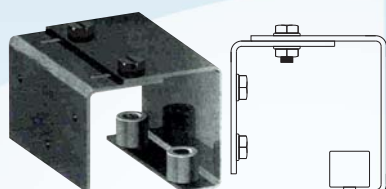

X.52.0113

Uni.


Guia Portões de Correr

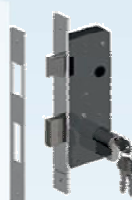

X.38.2032

Uni.


Fechadura prumo portões de Batente

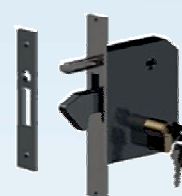

X.38.2033

Uni.


Fechadura prumo portões de Correr

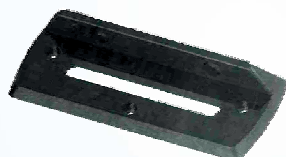

X.52.0114

Uni.


Batente de prumo Portões Batente

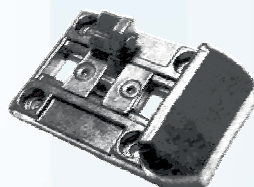

X.52.0115

Uni.

Batente c/fecho 2ª folha Portões Batente

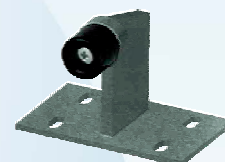

X.52.0117

Uni.


Batente Portões de Correr



X.52.0116

Uni.


Batente de Chão Portões Batente

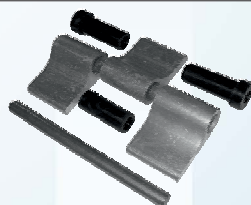

X.24.0007

Uni.

Dobradiça 3 abas para soldar

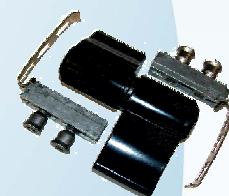


X.24.0010

Uni.

Dobradiça 2 abas aplicação frontal




Pormenor de montagem de portões de correr Com lâmina PR.27

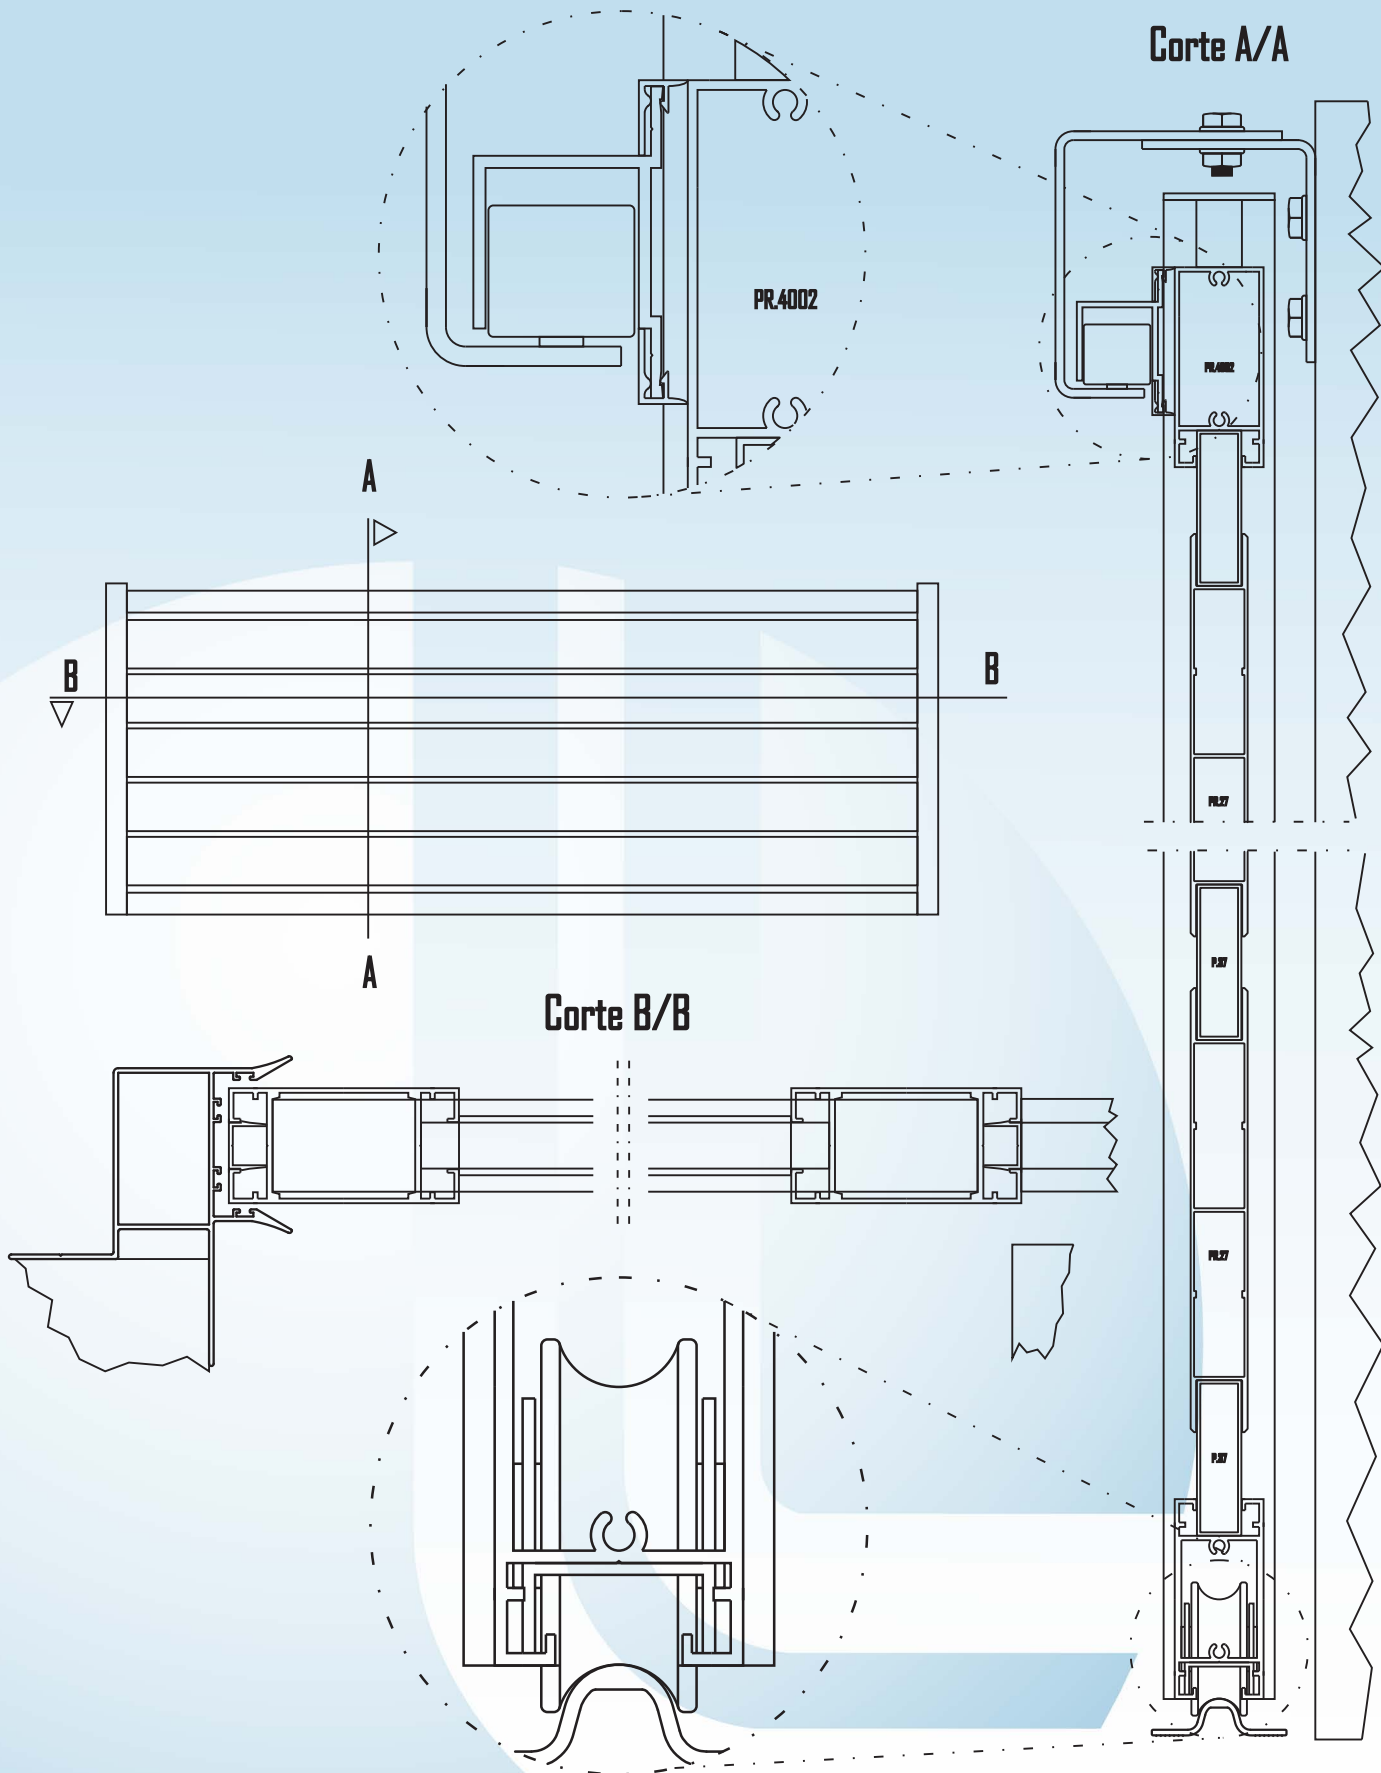




Montagem da travessa com peças de união

A travessa pode ser aplicada de topo ou malhetada conforme os desenhos

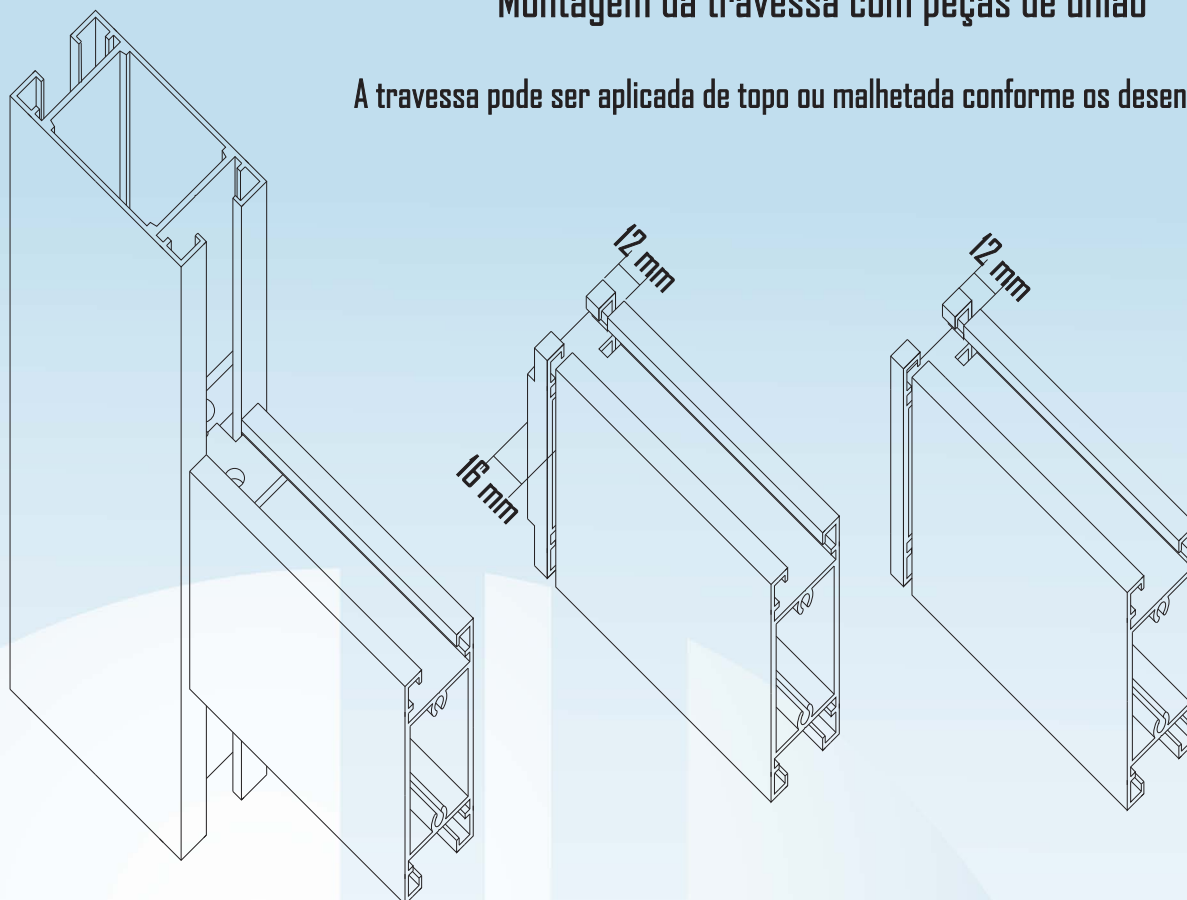


Montagem da travessa com malhete no montante

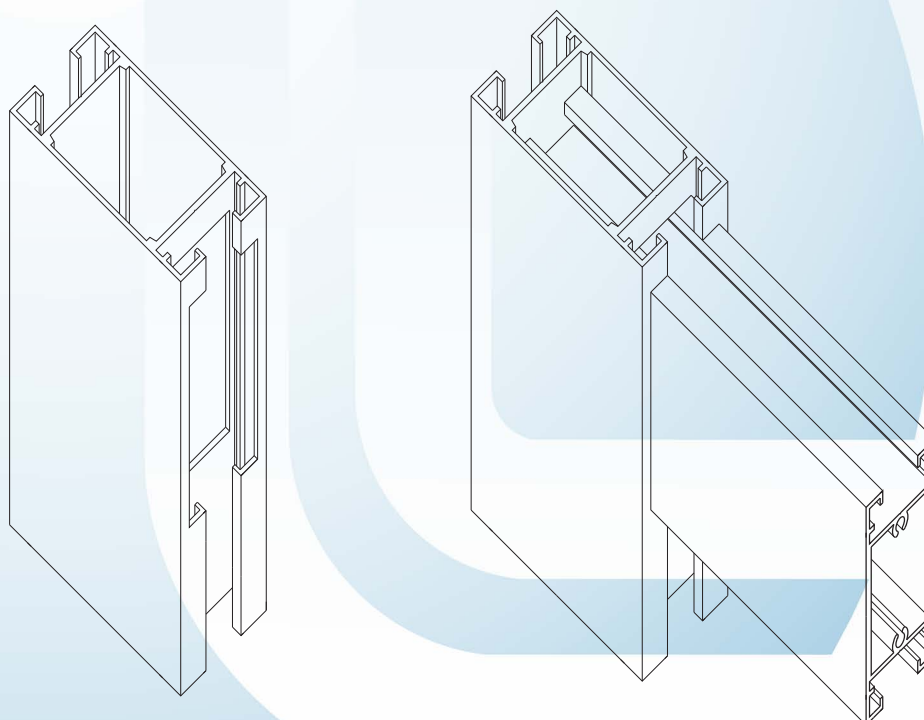




Aspecto da lâmina PR.27

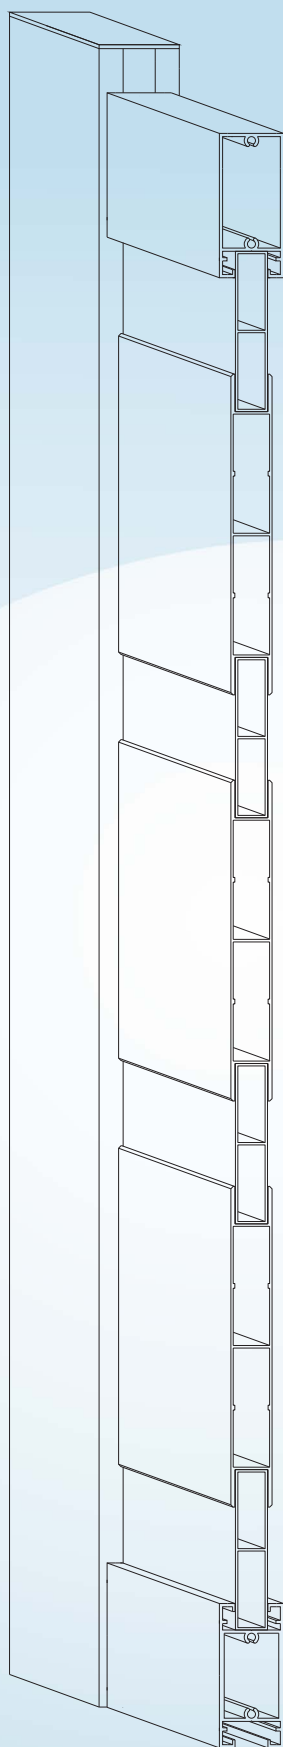


Com tubo 100 x 20mm

Com tubo 60 x 20mm

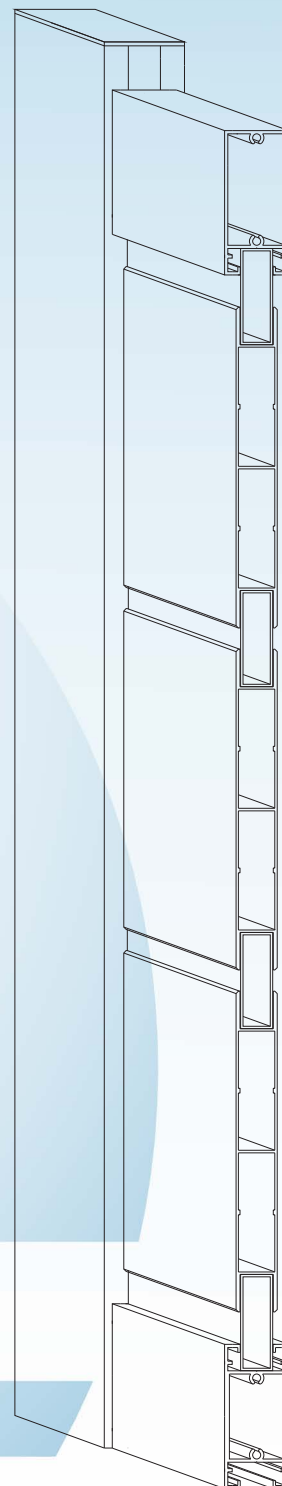

Esta lâmina é aplicada com um tubo de 20mm de largura. A distancia entre lâminas é determinada pela altura do tubo que se pretender usar.


Podem ser feitas combinações de cores ou tratamentos entre a lâmina e o tubo distanciador, por exemplo: Lacado efeito madeira com polido inox.

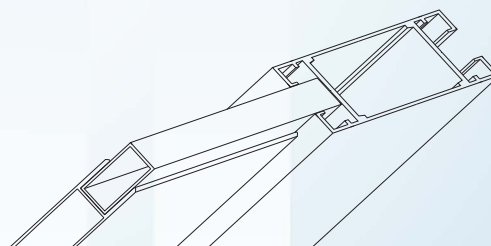


A lâmina é aplicada de topo ao montante e ou travessa, e o tubo distanciador usado para machiar a lâmina, é aplicado por dentro das abas do montante ou da travessa, para fazer a fixação.



Aspecto da aplicação da lâmina PR.26

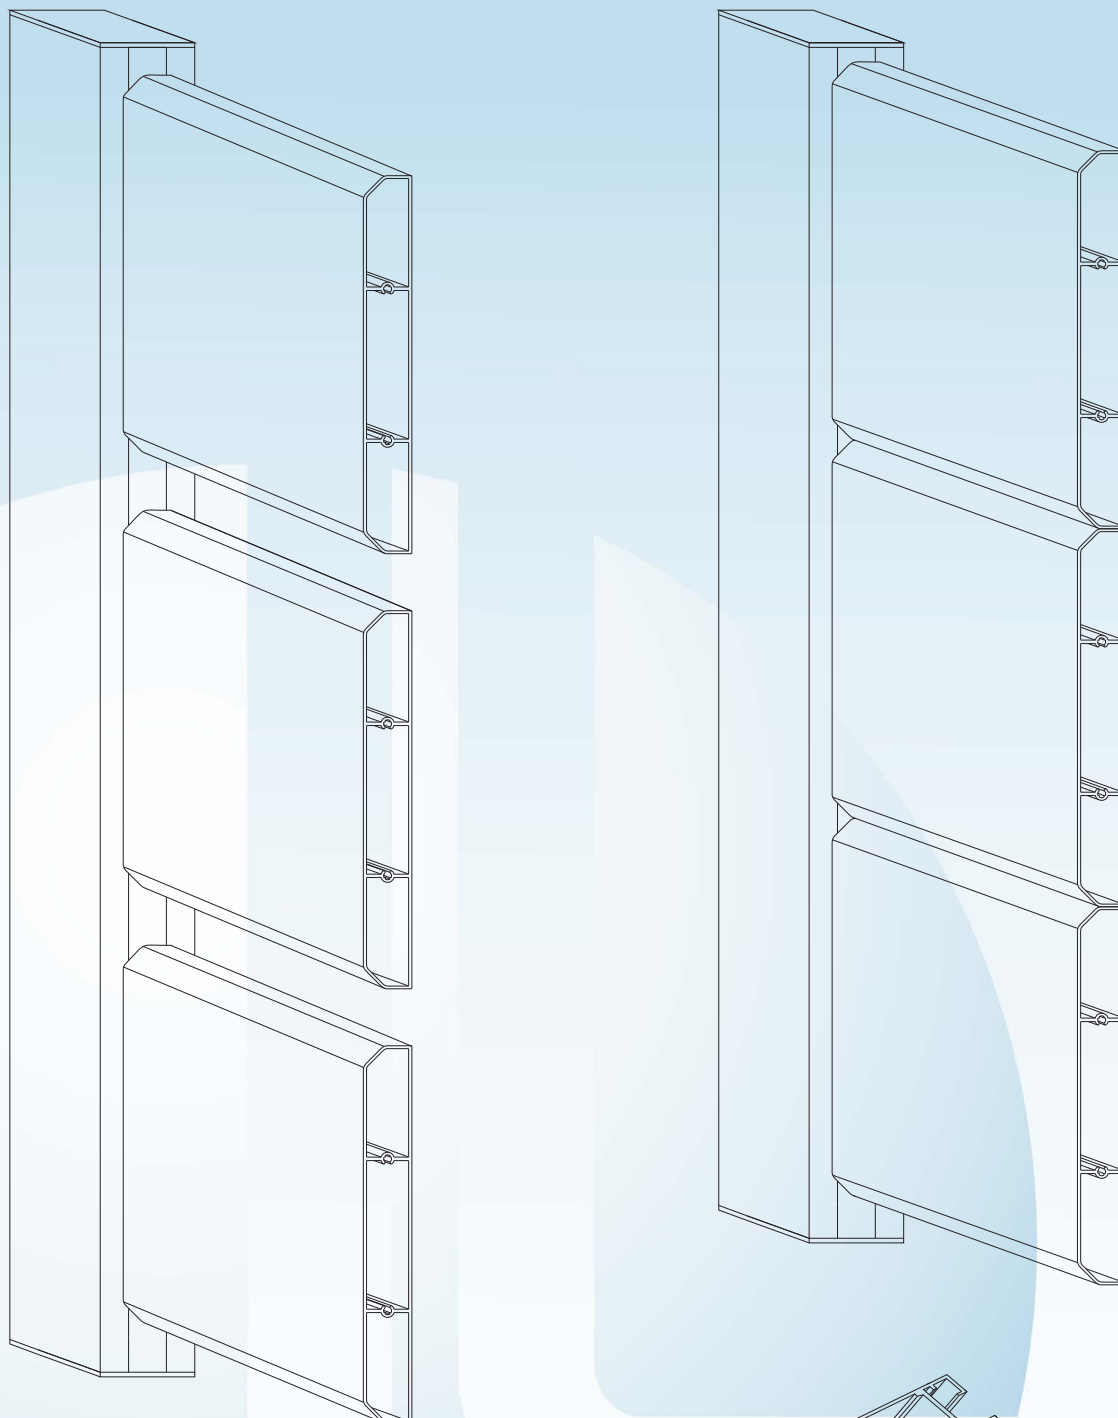

Pormenor da aplicação da lâmina PR.26

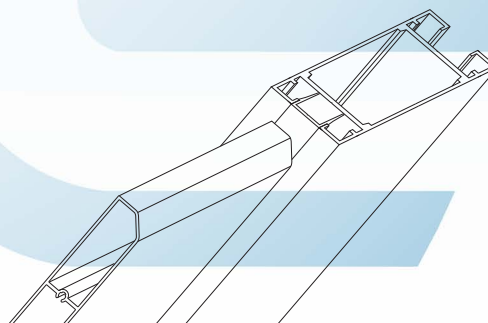



Aspecto da aplicação da lâmina W.25 e Tubulares de 20 mm





Aplicação de perfis tubulares com olhais





Aspecto da aplicação da lâmina RS.0120

